

Tradición y Tecnologia

Boletín Técnico 1180-03

Código: 401.40.00 ATOMIZADOR / NEBULIZADOR PORTÁTIL UBV



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kawasaki TEX54M	2 tiempos
Cilindrada (cm³)	
Potencia (hp/kw)	
Rotación (rpm)* (mínima) 2200	(máxima) 7600

Peso/Capacidades/Dimensiones

1 C30/OapacidadC3/DifficilisionC3	
Peso seco (kg)	10,8
Tanque químico (I)	6,0
Tanque de combustible (I),	2,0
Alcance de atomización horizontal (m)	
Alcance de atomización vertical (m)	*1 2,0
Dimensiones de la máquina (mm)	440 x 300 x 620
Caja de despacho (mm)	460 x 315 x 640

CAUDALES DE LAS PUNTAS DOSIFICADORAS (UBV) Rotación del motor: 7.400 rpm*

Temperatura: 26° C / Humedad relativa del aire: 23%

Punta (color)	Caudal (ml/min) (Aqua-K-Othrine®)	DMV (Microns) (Aqua-K-Othrine®)	Caudal (ml/min) (Aceite de soya)	DMV (Microns) (Aceite de soya)
Gris	* 50	* 27 µ m	* 30	* 22 µ m
Beige	* 100	* 25 µ m	* 40	* 23 µ m
Violeta	* 150	* 39 µ m	* 60	* 32 µ m
Blanca	* 200		* 80	
Azul	* 250		* 100	

(*) Valores medios (redondeados) y obtenidos con los productos arriba, pudiendo variar con la utilización de otros productos, forma de aplicación y condición climática adversa.

Atención: Limpie a diario (cuando sea necesario) el filtro de líquido (item 32) ubicado en la boquilla de la válvula de salida (item 31)

NUEVO CONCEPTO Y DISEÑO EN EQUIPOS PARA NEBULIZACIÓN EN FRIO. ALTAMENTE EFICIENTE EN LA APLICACIÓN DE DEFENSIVOS QUÍMICOS LÍQUIDOS, PARA ÁREA DE SALUD PÚBLICA Y CONTROL DE PLAGAS.

Potente Motor Kawasaki TEX54M - Alto desempeño y bajo consumo de combustible;

Cabezal - Para aplicaciones normales y UBV, con productos de base aceitosa o acuosa;

Agitación del líquido - Eficiente sistema, provocado por la inyección del aire en el fondo del tanque;

Tanque químico - En polietileno translúcido y aditivado contra los rayos solares;

Tanque de combustible - Ubicado abajo del motor, para mayor seguridad;

Drenaje del tanque - Práctico sistema de limpieza, después de la jornada de trabajo.

UTILIZADO TAMBIÉN PARA VARIAS APLICACIONES



Aplicación en la parte superior de residencias.



Aplicación en depósitos.



Aplicación en locales de difícil acceso.



Guarany Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Waldomiro Correa de Camargo, km 56,5 CEP 13308-200 - Itu - SP - Brasil - Tel./ Fax: (5511) 2118-8400 e-mail: guarany@guaranyind.com.br - www.guaranyind.com.br

FIGURA 1

INSTRUCCIONES DE USO (vea letras citadas en la figura 1)

Para funcionamiento del motor 2 tiempos, preparación del combustible, normas de seguridad y mantenimiento vea con más detalles en el Manual de Instrucciones del Motor Kawasaki, que acompaña esta máquina.

Normas de Seguridad

Solamente utilice este equipo si tiene conocimiento de su funcionamiento y después de leer atentamente el manual de instrucciones y el manual del fabricante del producto químico a ser utilizado.

Coloque en el tanque químico la cantidad de producto deseado, nunca pasando el nivel máximo indicado en

Coloque la máquina en la espalda, con el motor en funcionamiento (marcha lenta), acelere accionando hacia arriba (3/4 del curso) la palanca (A) del acelerador, accionando enseguida el botón (C) de la válvula de descarga del líquido.

Nota: entre menor sea el caudal, menor sera el tamaño de las gotas.

Agitación del liquido

Máxima/Mínima: Ponga la palanca (D) de la tapa en el punto II o I.

Mantener la palanca (D) en el punto O, para productos que no necesitan agitación.

Puntas dosificadoras: Para cambiar el caudal, utilice las puntas (E) dosificadoras, codificadas por colores que acompañan el equipo. Para substituirla, empuje el inyector (F) totalmente hacia adelante y suelte manualmente la punta dosificadora (E).

Seleccione y coloque la punta con el caudal deseado, hale enseguida totalmente para atras el tubo inyector (F).

Alargador del Cono de Nebulización: Basta atornillar en la punta dosificadora el alargador (G), que acompaña el equipo.

Nota: Usandose el alargador (G), tanto la velocidad de salida del aire como el alcance del chorro disminuiran de intensidad.

Deteniendo el Motor: Ponga la palanca (A) del acelerador para abajo.


Detenciones del equipo: A diario, sacar y lavar totalmente el tanque, no dejando resíduos o sobras de productos químicos, pues esto puede causar daños irreparables al tanque.

Para facilitar el procedimiento arriba, coloque la máquina sobre una mesa y suelte la conexión (B) de la manguera de salida del líquido, colocando enseguida un balde para recibir el líquido restante.

Coloque agua limpia, enjuague (2 veces), vuelva a montar la manguera, accione el motor y haga el circular el agua por dos minutos para limpiar los ductos/puntas dosificadoras.

Tanque de combustible: Desocupelo, siempre que vaya a tener la máquina sin trabajar por mas de una semana, pues la acumulación del combustible en el tanque puede causar dificuldad en el próximo funcionamiento del motor, como también puede causar daños (obstrucción) en el carburador. Ambiente: Para evitar contaminación, nunca vote residuos de productos químicos próximo a corrientes de agua, nacientes o lagos.

En los pedidos de piezas es imprescindible indicar el codigo.

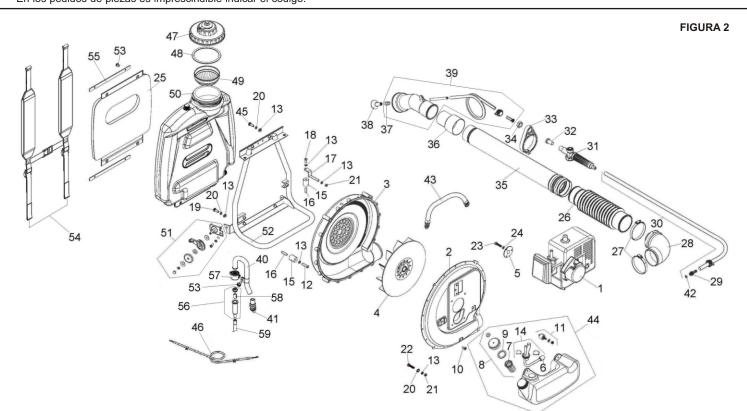

2754

PIEZAS DE REPUESTO TEM DESCRIPCIÓN CODIGO 1 Motor TEX54M 6475 2 Tapa de la caja del ventilador 6812 3 Caja del ventilador 7025 4 Rotor del ventilador 6824 5 Arandela de refuerzo 6781 6 Filtro del pescador de combustible 4877 7 Filtro de combustible 9025 8 Tapa del tanque de gasolina 4853 9 Guarnición de la tapa del tanque 3844 0 Tornillo auto-atarrajante M5 x 16 5995 1 Amortiguador del tanque de combustible completo 4852 2 Tornillo M6 x 45 2982 3 Arandela de presión M6 2433 4 Mangueras de succión 4844 5 Amortiguador 2866 6 Prisionero 2846 7 Soporte del amortiguador 7016 1 Tarrillo M6 x 40 10 1 Tarrillo M6 x 40 10 1 Tarrillo M6 x 40 10	19 Tornillo M6 x 25 20 Arandela lisa M6 21 Tuerca M6 22 Tornillo M6 x 45 23 Tornillo M6 x 35 24 Arandela dentada M6 25 Apoyo 26 Manga 27 Abrazadera 28 Codo 29 Espiga 30 Manguera de salida completa 31 Válvula de descarga Super 4 32 Filtro de la válvula 33 Soporte para tubo de descarga 34 Tuerca 11/16" 35 Tubo de extensión 36 Buje de reducción 37 Punta Dosificadora (kit) 38 Ensanchador
Soporte del amortiguador 7010 Tornillo M6 x 10 5043	39 Cabezal de atomización UBV completo

40 Tubo externo del Soplador	
41 Conexión del Soplador	6882
42 O-ring de la Espiga	6216
43 Alza	
44 Tanque de combustible completo	4858
45 Tornillo M6 x 20	7064
46 Mango del acelerador	6775
47 Tapa del tanque	
48 Guarnición de la tapa	
49 Tamiz	
50 Tanque Químico	6915
51 Palanca del acelerador completa	4908
52 Chasis	
53 Tornillo M6 x 20	
54 Correa de sustentación completa	4890
55 Chapa de fijación de lo apoyo	
56 Conjunto válvula del Soplador	
57 Tuerca de fijación	
58 Válvula semi-esférica	
59 Tubo interno del Soplador	
1 ***	